




Betonin leviämän määrittäminen (SFS-EN 12350-5)

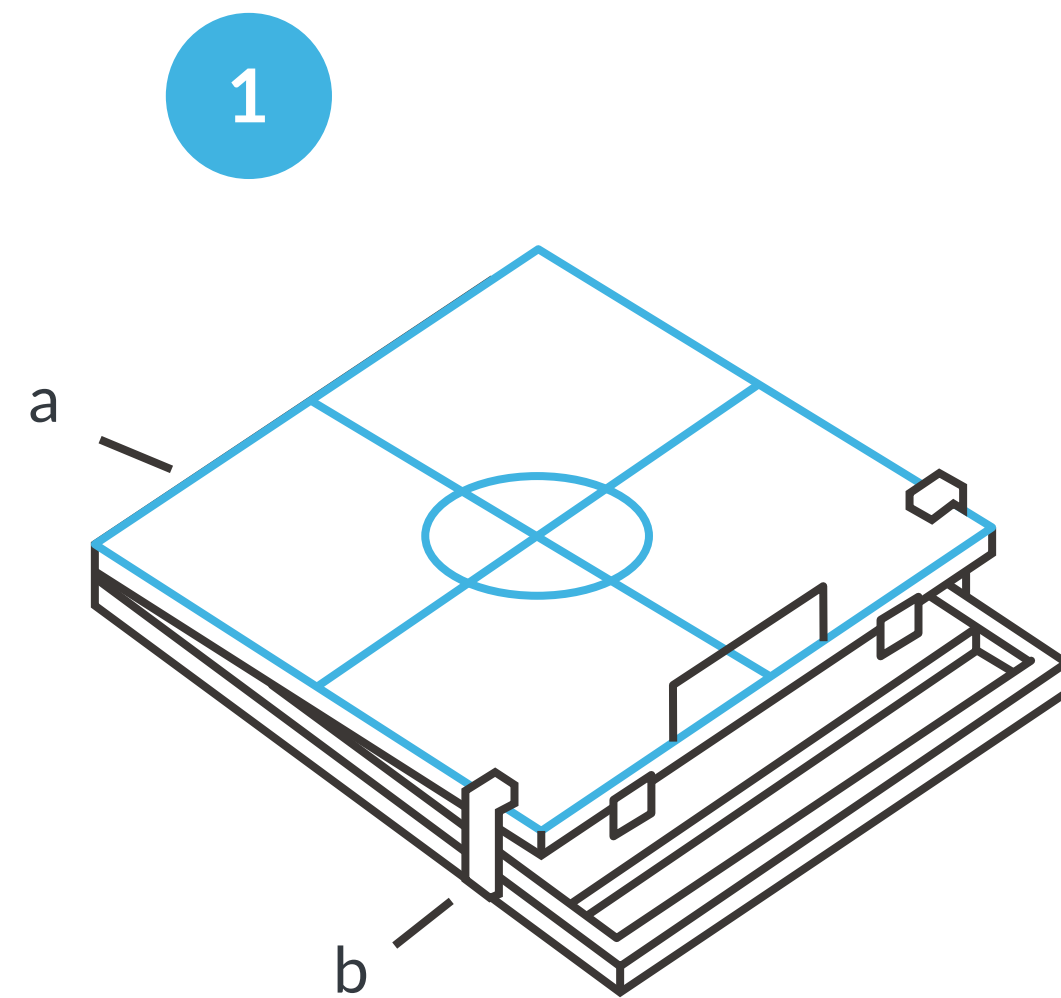

Betonin leviäminen suoritetaan erillisellä leviämäpöydällä, joka on saranoitu toisesta päästään (a) ja jonka toisessa päässä sijaitsee erillinen rajoitin (b), joka estää pöydän nostamisen yli 40 mm:n. Pöytä asetetaan tasaiselle alustalle.

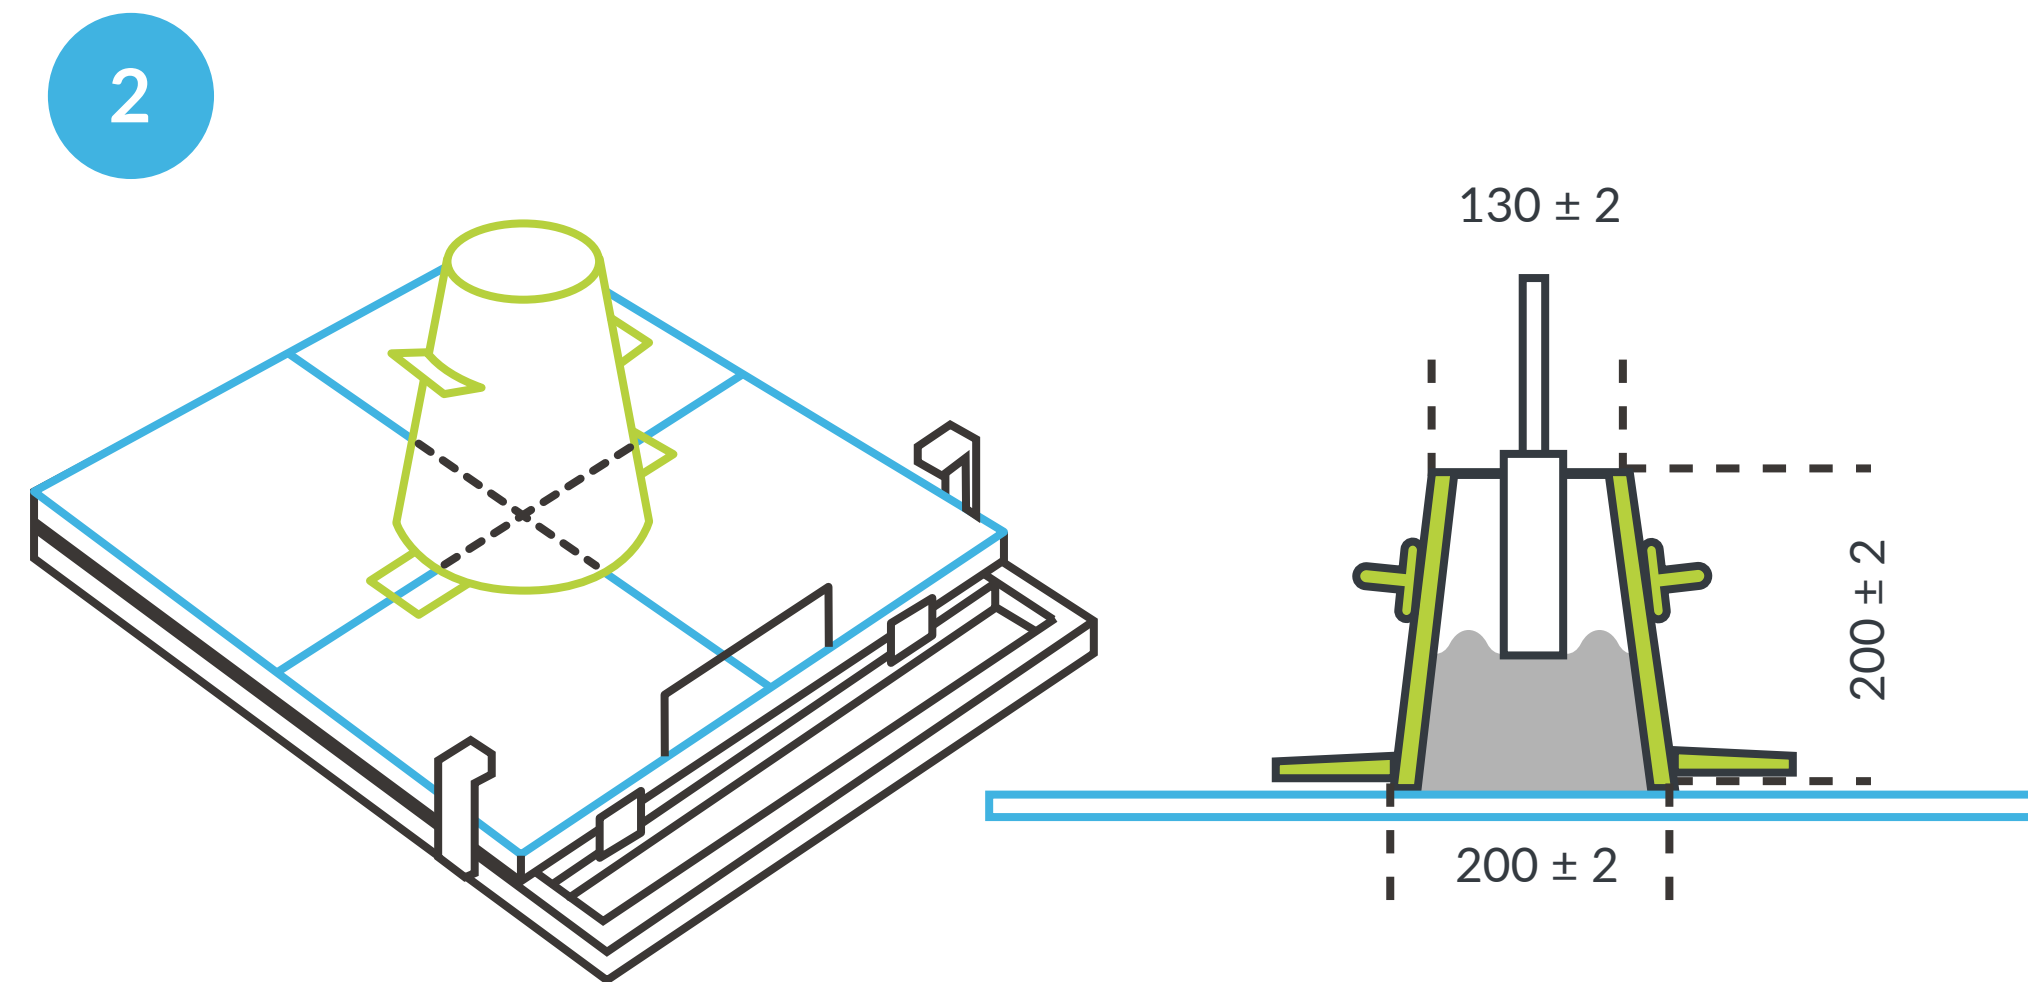


Katkaistun kartion mallinen astia asetetaan leviämäpöydän keskelle ja täytetään puolilleen. Betoni tiivistetään kevyesti nuijalla tamppaamalla.

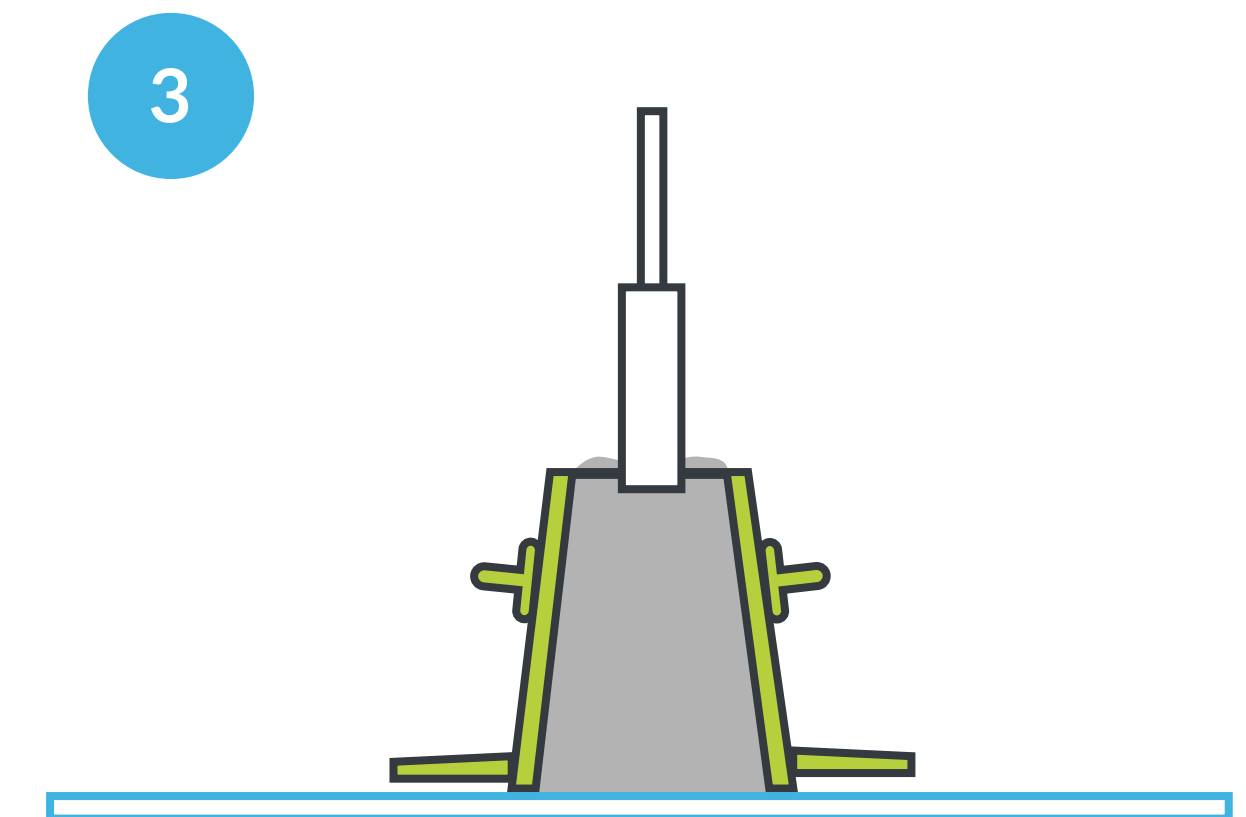


Täytetään loput 1/2 ja tiivistetään.


Betonin leviämän määrittäminen (SFS-EN 12350-5)

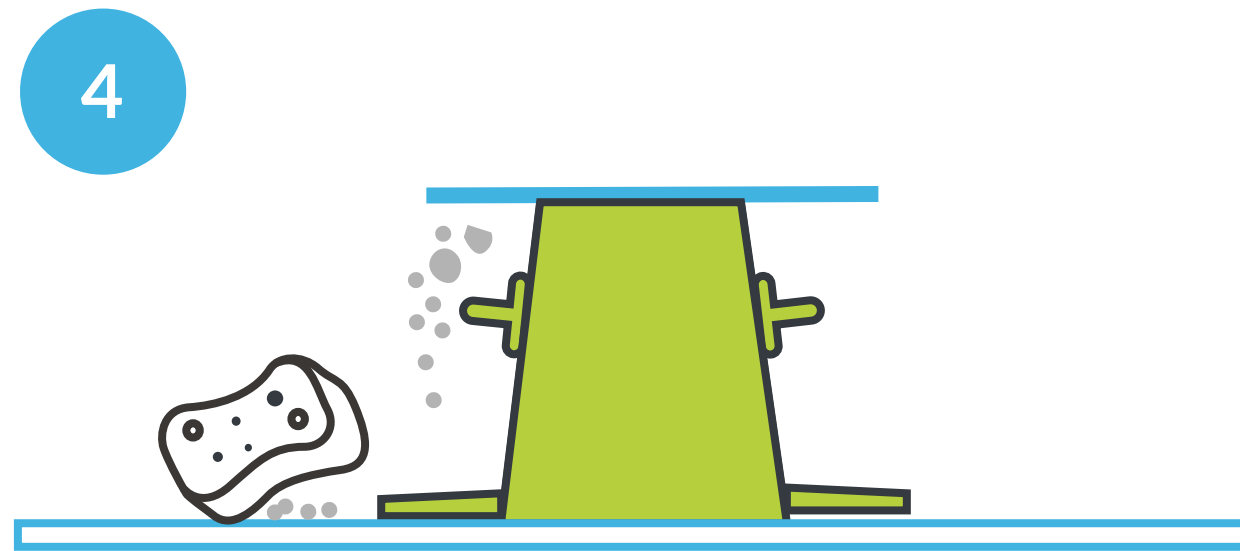


4
Tasataan pinta ja poistetaan betoniroskeet leviämäpöydältä.

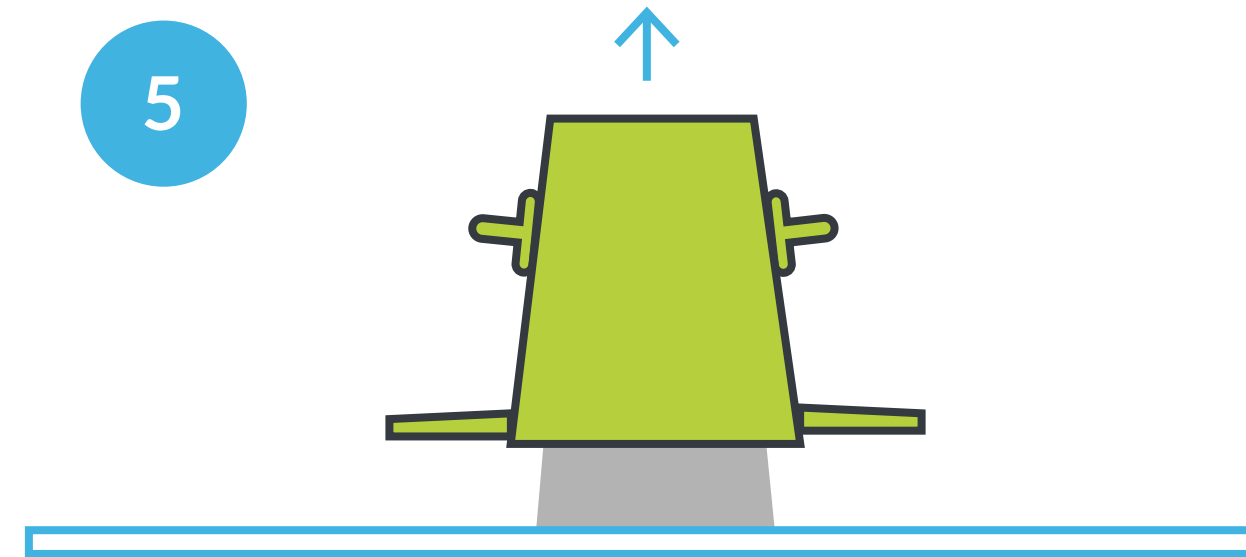


5
Nostetaan kartio kohtisuoraan ylöspäin rauhallisella nopeudella

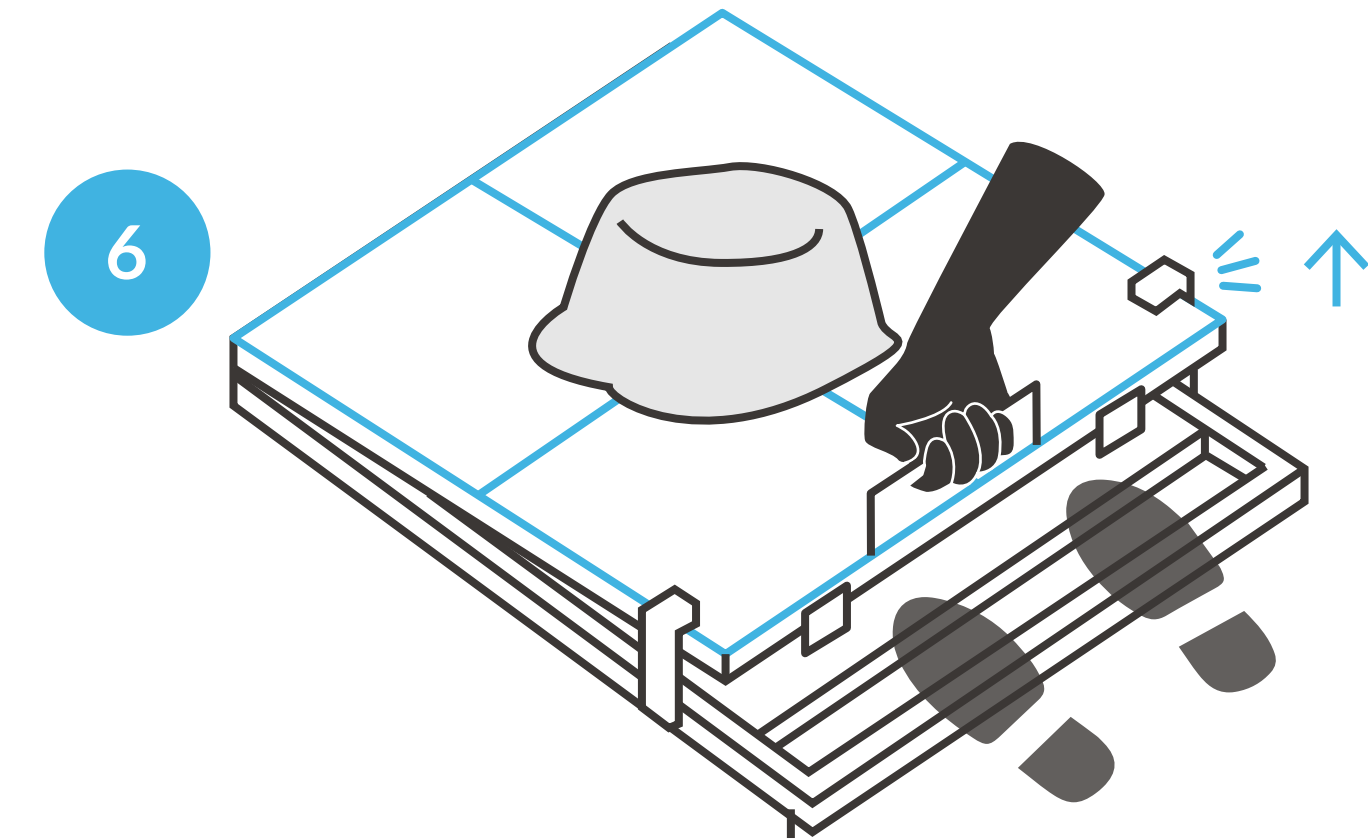


6
Tuetaan pöytä paikoilleen astumalla jalkatuille ja nostetaan pöytää kahvasta rajoittimeen asti.

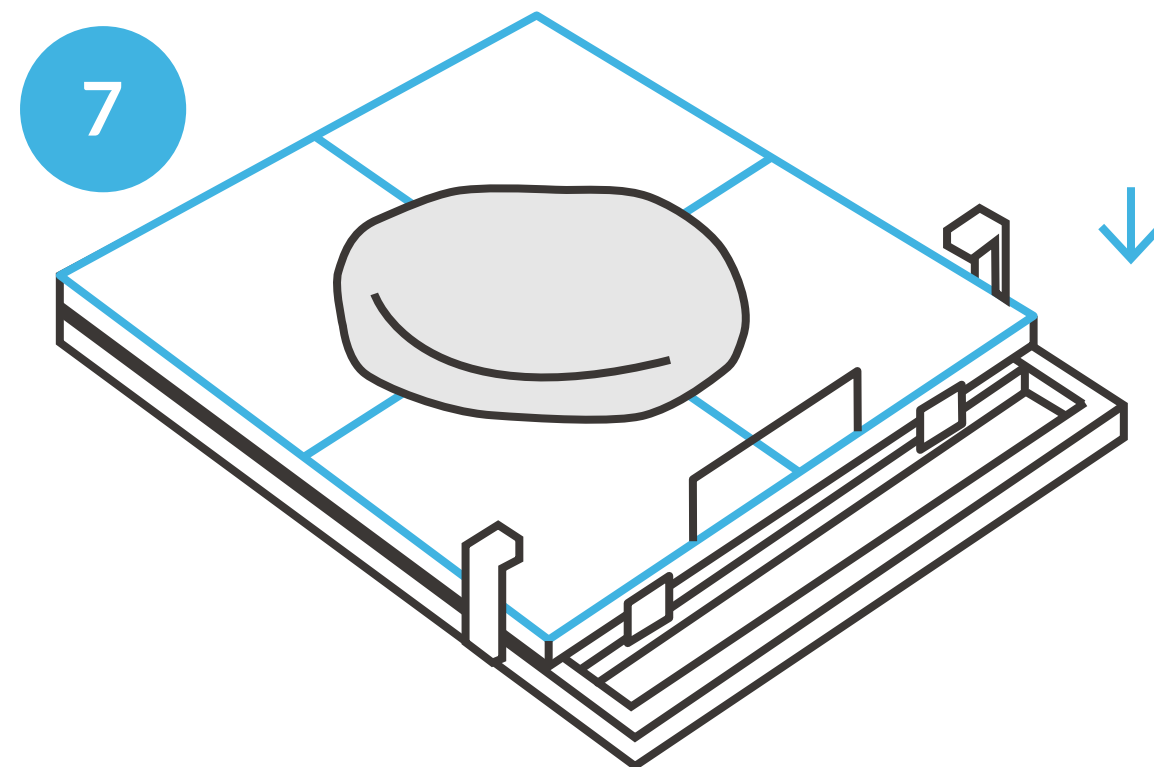

7
Päästetään pöytä putoamaan alaspäin irrottamalla ote kahvasta.

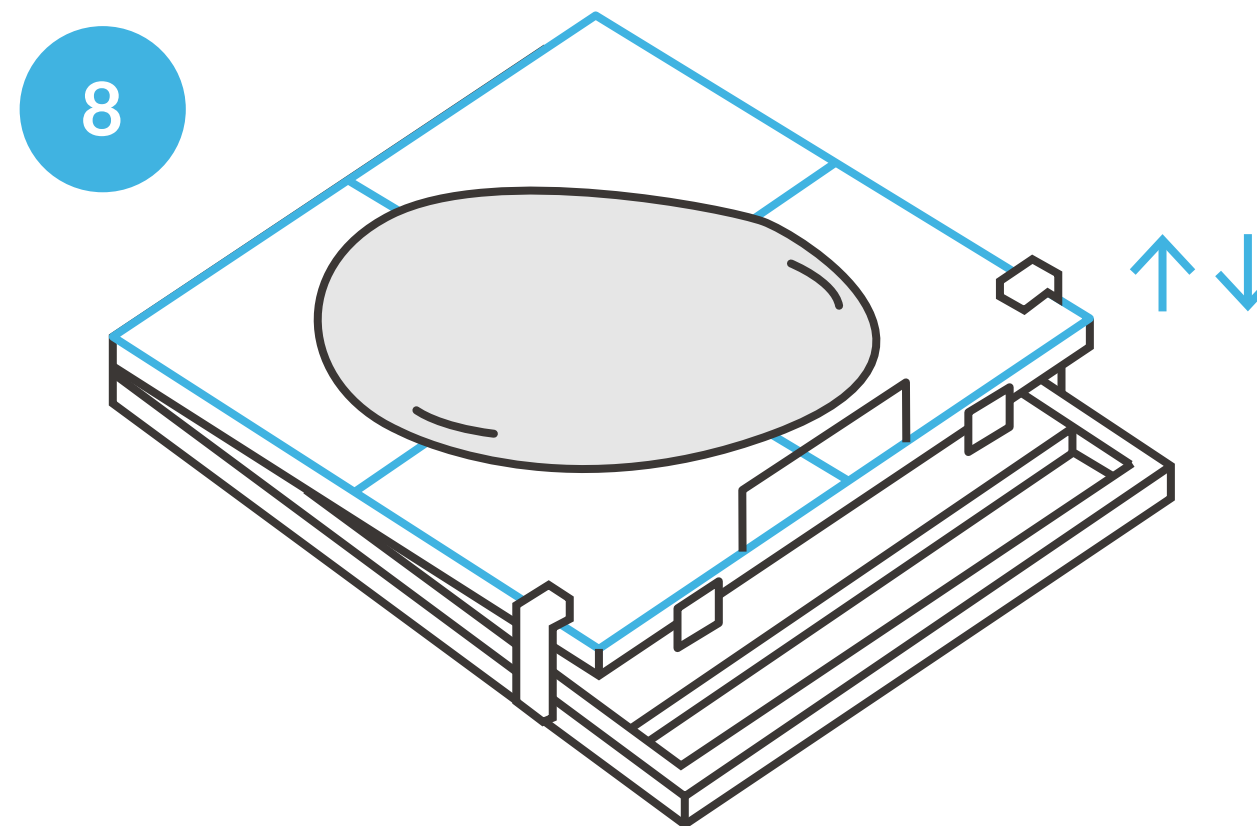

8
Toistetaan nosto ja pudotus yhteensä 15 kertaa.

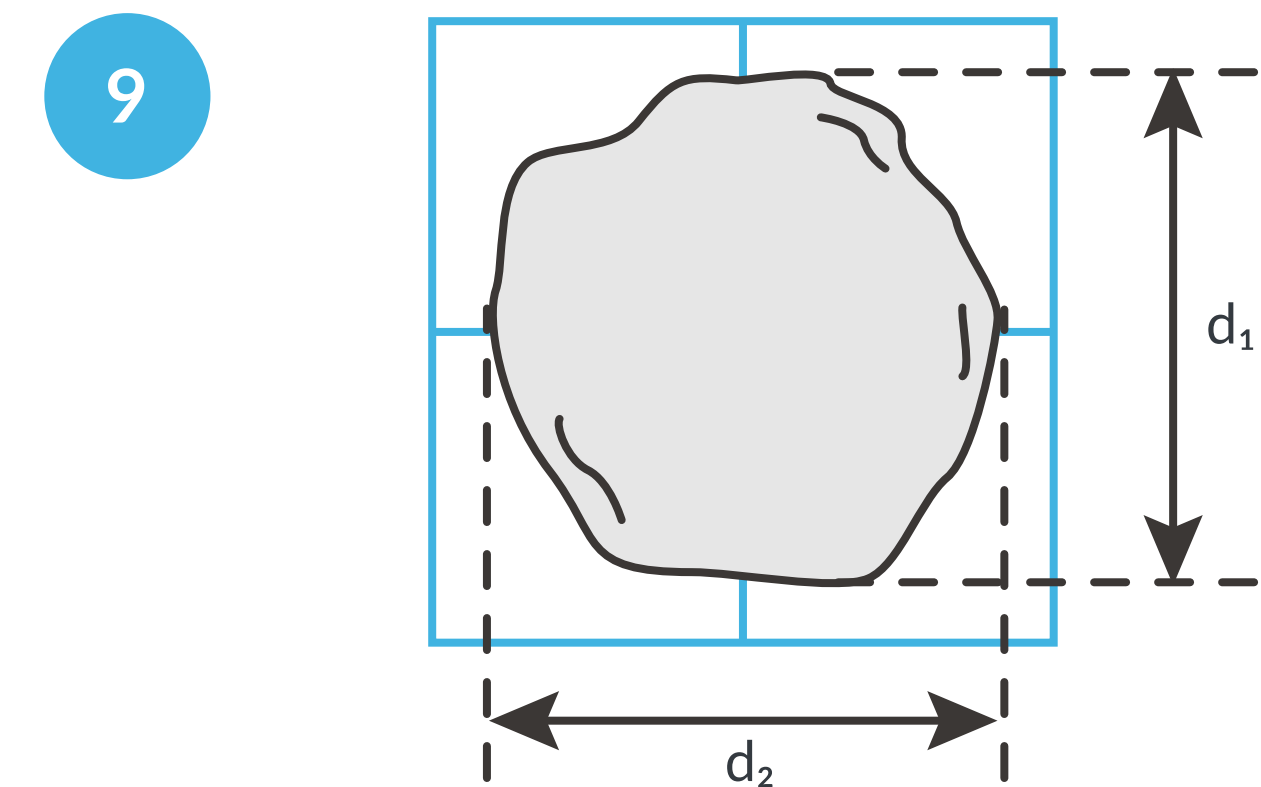

9
Mitataan levinneen betonin leviämä ristiin pöydän suuntaisesti.